


# ポイント用 サーボモータ駆動回路 V3.00

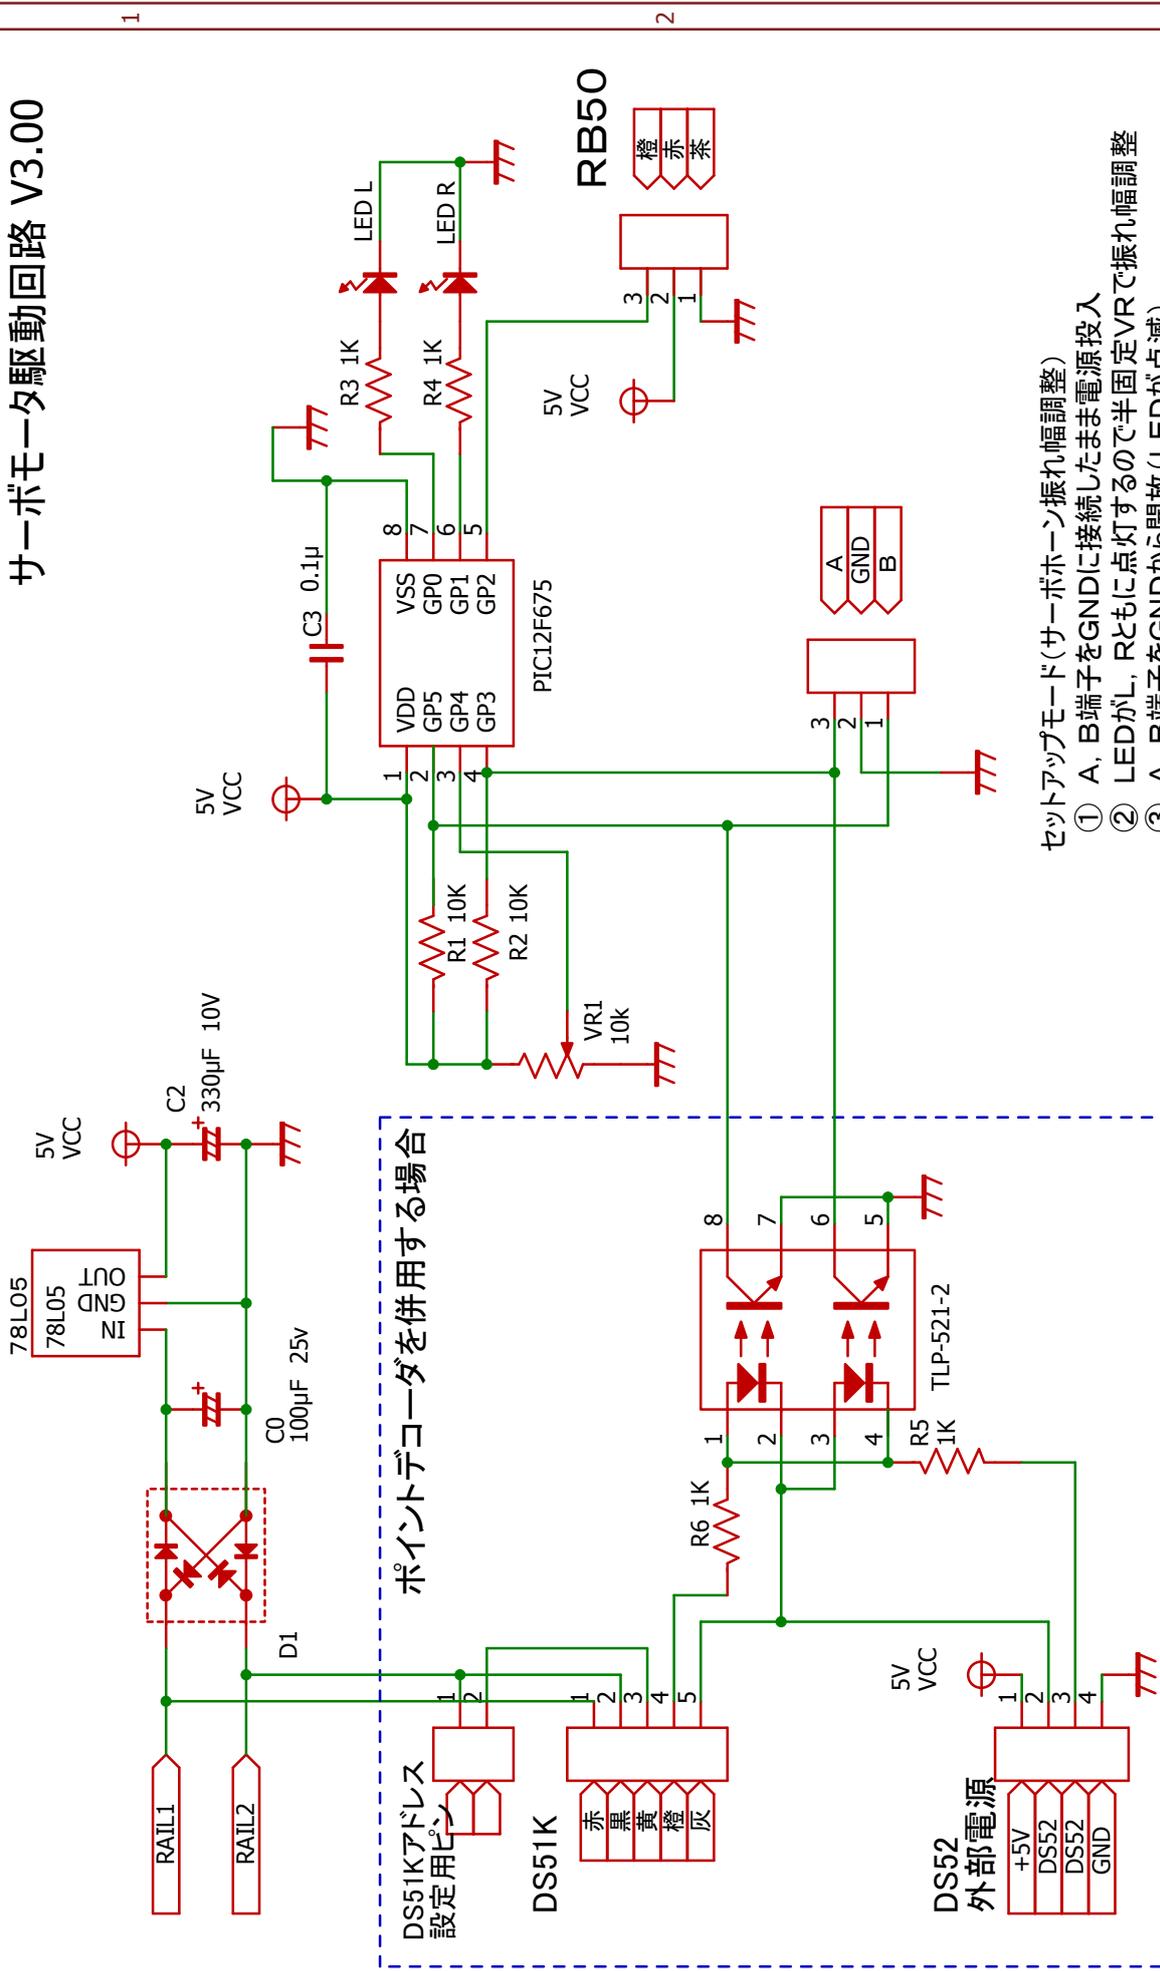

ポイントデコーダを併用する場合

セットアップモード(サーボホーン振幅調整)

- ① A, B端子をGNDに接続したまま電源投入
- ② LEDがL, Rともに点灯するので半固定VRで振幅調整
- ③ A, B端子をGNDから開放(LEDが点滅)
- ④ 電源再投入